


INSTRUCTIONS POUR LA SÉRIGRAPHIE AVEC VINYLE

DÉCOUPEZ UN POCHOIR EN VINYLE


outils nécessaires

- A Papier transfert 12x12
- B Feuille en vinyle 12x12
- C Machine à couper le vinyle (non incluse)

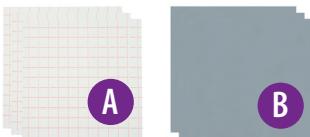

préparez votre motif

- À l'aide de votre machine à couper le vinyle, découpez le motif de votre choix sur une feuille de vinyle gris.
- Assurez-vous que la taille de votre motif s'adapte à l'intérieur du cadre de l'écran. Reproduisez la découpe en miroir.

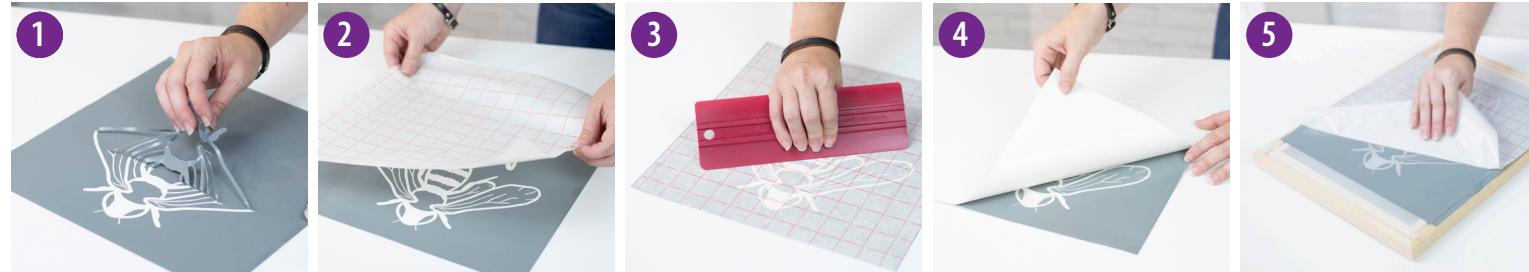

appliquez le vinyle sur votre écran

- Retirez les parties de votre motif en vinyle à travers lesquelles vous souhaitez que l'encre passe.
- Appliquez une feuille de ruban à transfert sur le motif en vinyle dont vous vous êtes débarrassé.
- Lissez le ruban à transfert à l'aide de la raclette.
- Retirez le papier de protection blanc du vinyle gris et appliquez-le au dos (toile) de votre cadre pour la sérigraphie.

- Retirez soigneusement le ruban à transfert en laissant le vinyle gris fixé au cadre.
- Utilisez la raclette pour vous assurer que le vinyle gris adhère bien à la toile de l'écran.
- Si le vinyle gris ne recouvre pas certaines parties de l'écran, réutilisez le ruban à transfert ou utilisez du ruban de peintre (non fourni) pour recouvrir ces parties de la toile afin d'éviter que l'encre ne passe à travers.

CRÉEZ VOTRE IMPRESSION

- Prélevez et ajoutez quelques cuillères à table d'encre sur le haut de l'écran (le plus loin possible de vous). Ne placez pas d'encre sur votre motif ou sur la toile ouverte.
- Placez votre raclette derrière l'encre, inclinée à environ 60 degrés afin de créer un bord d'impression net. Tirez la raclette vers vous et sur votre image, en exerçant une pression adéquate et régulière.
- Répétez l'opération, en raclant l'encre une ou deux fois de plus, en commençant chaque fois par le haut de l'écran.
- Soulevez votre écran et vivez le miracle de la sérigraphie!

Speedball®

préparez votre vêtement

- Si vous faites de la sérigraphie sur des chemises ou des sacs, utilisez du papier parchemin (inclus) à l'intérieur de l'article pour éviter que l'encre ne coule sur l'autre face lors de l'impression.
- Placez le cadre de l'écran à l'endroit de votre vêtement où vous souhaitez que l'impression apparaisse. En règle générale, lorsque vous imprimez sur des chemises, placez l'illustration à trois doigts du col.



NETTOYEZ



ENCRE

À l'aide d'une spatule, d'une radlette ou d'un grattoir manuel, récupérez l'excès d'encre et remettez-la dans son pot d'origine ou dans tout autre récipient hermétique. Vous pouvez conserver sans problème l'excédent d'encre à température ambiante pendant quelques semaines, voire quelques mois.

RETRIEZ LE POCHOIR EN VINYLE

Retirez tout le vinyle du cadre de votre écran. Jetez le vinyle dans la poubelle et lavez immédiatement l'écran.

OUTILS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE

Toutes les encres de Speedball sont à base d'eau. Vous pouvez les laver dans votre lavabo car elles sont sans danger pour les canalisations. Le savon et l'eau permettent de laver facilement l'encre de votre raclette et de votre écran. Vous devrez peut-être frotter ou retirer manuellement l'encre ayant séché à l'intérieur de l'écran. Évidemment, certaines encres peuvent tacher un écran de façon permanente, mais cela n'affectera en rien la qualité d'impression.

Laissez l'écran et les outils sécher complètement avant de les réutiliser.



Pour plus d'idées de projets et d'inspiration, rendez-vous sur www.pigskinsandpigtails.com.



LAISSEZ SÉCHER L'ENCRE POUR TISSU

Laissez l'encre de votre vêtement sécher à l'air libre pendant 2 à 3 jours. Vous pouvez le placer à proximité d'un ventilateur dans une pièce bien aérée pour accélérer le processus de séchage.

FIXEZ L'ENCRE DU VÊTEMENT À L'AIDE DE LA CHALEUR

À l'aide d'une presse à chaleur, réglée sur 160 °C (320 °F), pressez le vêtement pendant au moins 40 secondes. Répétez le processus jusqu'à ce que tout votre motif ait été chauffé.

Vous pouvez également utiliser un fer à repasser. Ajustez le réglage en fonction de votre type de vêtement et chauffez la zone de votre motif pendant 2 à 3 minutes, en déplaçant le fer en continu sur le motif.

Une fois que votre vêtement a été chauffé, vous pouvez le laver et le sécher en suivant les instructions d'entretien qui figurent sur le vêtement.