


# ANWEISUNGEN FÜR DEN SIEBDRUCK MIT VINYL

## GESCHNITTENE VINYL-SCHABLONE


### Erforderliche Werkzeuge

- A 12x12 Transferpapier
- B 12x12 Vinyl-Blatt
- C Vinyl-Schneidemaschine (nicht im Lieferumfang enthalten)

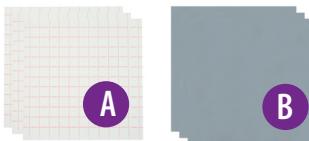

### Bereiten Sie Ihr Design vor

- Schneiden Sie mit Ihrer Vinylschneidemaschine Ihr gewünschtes Design auf einen Bogen des grauen Vinyls.
- Stellen Sie sicher, dass die Größe Ihres Designs in den Siebrahmen passt. Das geschnittene Motiv sollte gespiegelt werden.

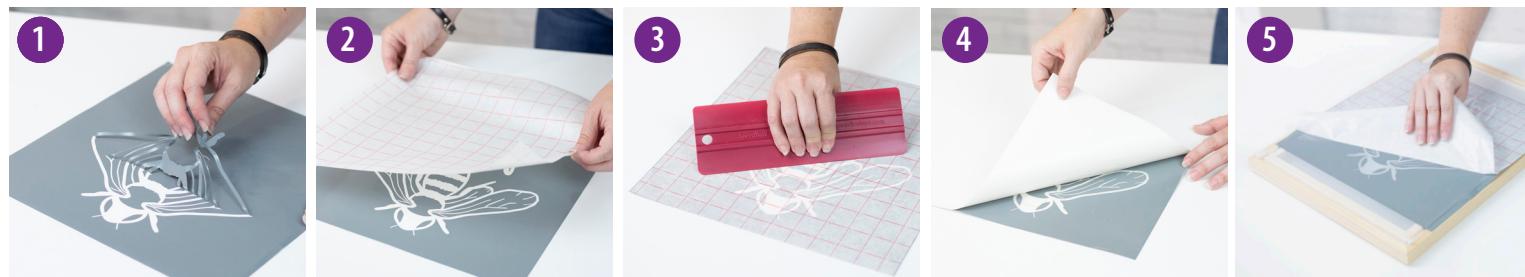

### Tragen Sie Vinyl auf Ihr Sieb auf

1. Entfernen Sie die Teile Ihres Vinyl-Designs, durch die die Farbe hindurchgehen soll.
2. Bringen Sie ein Transfer-Band-Blatt auf Ihr entgittertes Vinyldesign auf.
3. Glätten Sie das Transferband mit der Rakel.
4. Entfernen Sie das weiße Abdeckpapier vom grauen Vinyl und kleben Sie es auf die Rückseite (Masche) Ihres Siebrahmens.
5. Entfernen Sie vorsichtig das Transferband, wobei das graue Vinyl am Siebrahmen haften bleibt.
- Verwenden Sie die Rakel, um sicherzustellen, dass das graue Vinyl glatt auf die Siebmasche geklebt wird.
- Wenn es Siebbereiche gibt, in denen das graue Vinyl nicht deckend ist, verwenden Sie das Transferband wieder oder Malerband (nicht im Lieferumfang enthalten), um diese Maschenbereiche abzudecken, damit keine Farbe durchdringt.

## IHREN DRUCK ERSTELLEN

1. Schaufeln Sie einige Esslöffel Farbe heraus und fügen Sie diese am oberen Rand des Siebs (am weitesten von Ihnen entfernt) hinzu.
2. Setzen Sie Ihre Rakel hinter die Farbe, etwa 60 Grad geneigt, um eine scharfe Druckkante zu erzeugen. Ziehen Sie die Rakel auf sich zu und über Ihr Bild, wobei Sie gleichmäßig gut Druck ausüben.
3. Wiederholen Sie den Vorgang und rakeln Sie die Farbe noch 1-2 Mal, jeweils von der Oberkante des Siebs beginnend.
4. Heben Sie Ihr Sieb an und erleben Sie das Wunder des Siebdrucks!



### Bereiten Sie Ihr Kleidungsstück vor

- Wenn Sie auf Shirts oder Taschen drucken, verwenden Sie im Inneren des Stücks Pergamentpapier (im Lieferumfang enthalten), um zu verhindern, dass Farbe beim Drucken auf die andere Seite ausläuft.
- Platzieren Sie den Siebrahmen an der Stelle auf Ihrem Kleidungsstück, an der der Druck erscheinen soll. Als allgemeine Faustregel für das Bedrucken von Shirts gilt: Legen Sie das Kunstwerk drei Finger breit vom Kragen nach unten.

**Speedball®**

## JETZT WIRD AUFGERÄUMT



### FARBE

Sammeln Sie überschüssige Farbe mit einem Spatel, Handspachtel oder einer Rakel und geben Sie sie in das Originalglas oder einen anderen luftdichten Behälter zurück. Sie können überschüssige Farbe problemlos einige Wochen oder sogar Monate bei Raumtemperatur aufbewahren.

### VINYL ENTFERNEN SCHABLONE

Entfernen Sie das gesamte Vinyl von Ihrem Siebrahmen. Entsorgen Sie das Vinyl im Müll und waschen Sie das Sieb sofort aus.

### WASCHEN SIE DAS WERKZEUG UND ZUBEHÖR

Alle Speedball-Farben sind auf Wasserbasis und können ohne weiteres in den Abfluss abgeleitet werden. Mit Seife und Wasser lässt sich die Farbe leicht von Ihrer Rakel und Ihrem Sieb abwaschen. Farbe, die im Sieb eingetrocknet ist, muss unter Umständen abgewischt oder entfernt werden. Selbstverständlich können einige Druckfarben auf dem Sieb dauerhaft Farbe hinterlassen, aber dies beeinträchtigt die Druckqualität in keiner Weise.

Lassen Sie das Sieb und die Werkzeuge vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder verwenden.



Weitere Projektideen und Inspirationen finden Sie unter [www.pigskinsandpigtails.com](http://www.pigskinsandpigtails.com).



### AUSHÄRten DER STOFFFARBE

Lassen Sie die Farbe auf Ihrem Kleidungsstück 2-3 Tage an der Luft trocknen. Sie können es in einem gut belüfteten Raum mit einem Ventilator platzieren werden, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen.

### ERHITZEN SIE DAS KLEIDUNGSSTÜCK

Drücken Sie das Kleidungsstück mit einer auf 320 Grad eingestellten Heizpresse mindestens 40 Sekunden lang. Wiederholen Sie den Vorgang, bis Ihr gesamtes Design erhitzt ist.

Sie können auch ein gewöhnliches Bügeleisen verwenden. Passen Sie die Einstellung an Ihr Kleidungsstück an und erhitzen Sie den Bereich Ihres Designs 2-3 Minuten lang, wobei Sie das Bügeleisen kontinuierlich über das Design bewegen.

Sobald Ihr Kleidungsstück erhitzt ist, können Sie es gemäß den Pflegeanweisungen auf dem Kleidungsstück waschen und trocknen.